

بازیابی برنامه مورد کنترل D3

این روش در موارد زیر اعمال می شود:

- دستگاه استخراج در فرایند به روز رسانی، خاموش است.
- دستگاه استخراج نمی تواند فرایند را شروع کند (نمی تواند IP را پیدا کند).
- دستگاه استخراج تنها می تواند از کارگران کارخانه پیش فرض استفاده کند.

موارد موردنیاز:

1. کامپیوتر دارای ویندوز XP یا بالاتر.
 2. کارت ریدر
 3. کارت حافظه TF یا 16 گیگابایت به همراه محل ذخیره سازی کم.
 4. دانلود سفت افزار D3 برای کامپیوتر از طریق لینک زیر
<https://service.bitmain.com/support/download>
- دستگاه استخراجتان را در نوار کناری سمت چپ پیدا کنید و برای دسترسی به فایل سفت افزار کلیک کنید.
5. دانلود برنامه ای که به TF نیاز است و از زیپ خارج کردن.
- به نوار کناری سمت چپ بروید و کارت SD چشمک زن از زبانه ابزارها و دستورالعمل های کارت SD را کلیک کنید. پرونده ها ظاهر خواهند شد. پرونده را برای دستگاه استخراج خود انتخاب کنید.
- بیایید به این سه مرحله نگاهی بندازیم:

ابتدا برنامه را کپی کنید.

1. کارت جدیدتان را در کارت ریدر نصب کنید، و سپس به کامپیوتر متصل شوید.

2. کارت TF را به FAT32 فرمت کنید.


فایل استخراج شده را در کارت SD کپی کنید و کارت TF را بردارید.

📁 nand	2017/2/9 16:51	文件夹	
📄 am335x-boneblack-bitmainer.dtb	2016/9/27 20:54	DTB 文件	20 KB
📄 initramfs.bin.SD	2017/4/19 12:54	SD 文件	10,372 KB
📄 MLO	2014/8/8 14:13	文件	99 KB
📄 u-boot	2015/1/4 17:08	光盘映像文件	372 KB
📄 uEnv	2014/7/29 9:55	文本文档	1 KB
📄 ulmage.bin	2014/12/2 15:59	BIN 文件	4,303 KB

دوم، لطفا TF را در مورد کنترل قرار دهید.

1. دستگاه استخراج را بعد از نصب TF روشن کنید.

2. بعد از اینکه دستگاه استخراج IP خودش را گرفت، TF را خارج کنید.

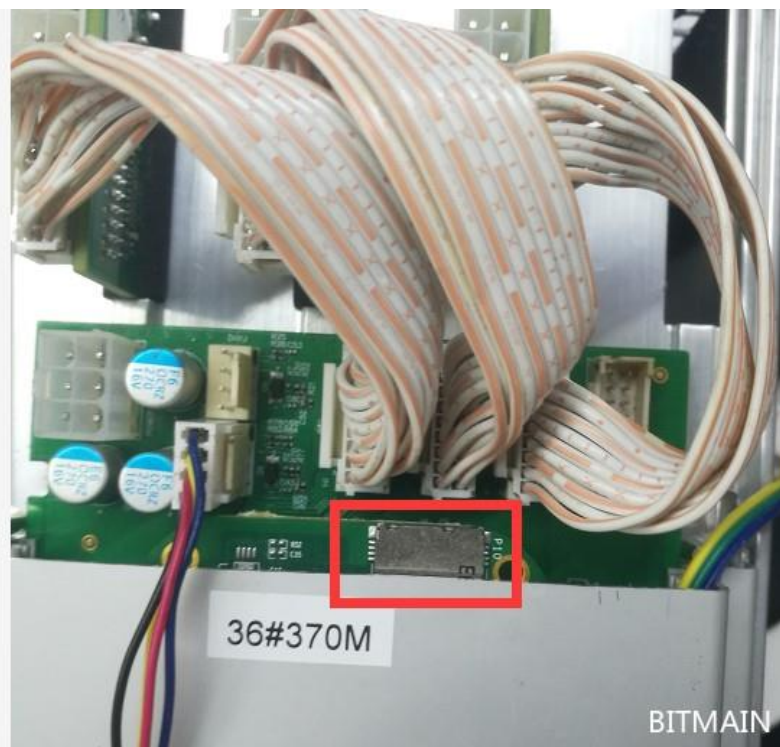

سوم، سفت افزار را به روز رسانی کنید.

1. لطفا تیک تنظیمات نگهداری را بردارید و سفت افزار را دوباره بارگذاری کنید.

2. لطفا به وب سایت زیر برای ویدئو در مورد این که چگونه سفت افزار را ارتقا دهید، مراجعه کنید.

https://youtu.be/iFQ_0P3USBs