


شماره های فن و هش برد بر روی استاتوس دستگاه استخراج T9+

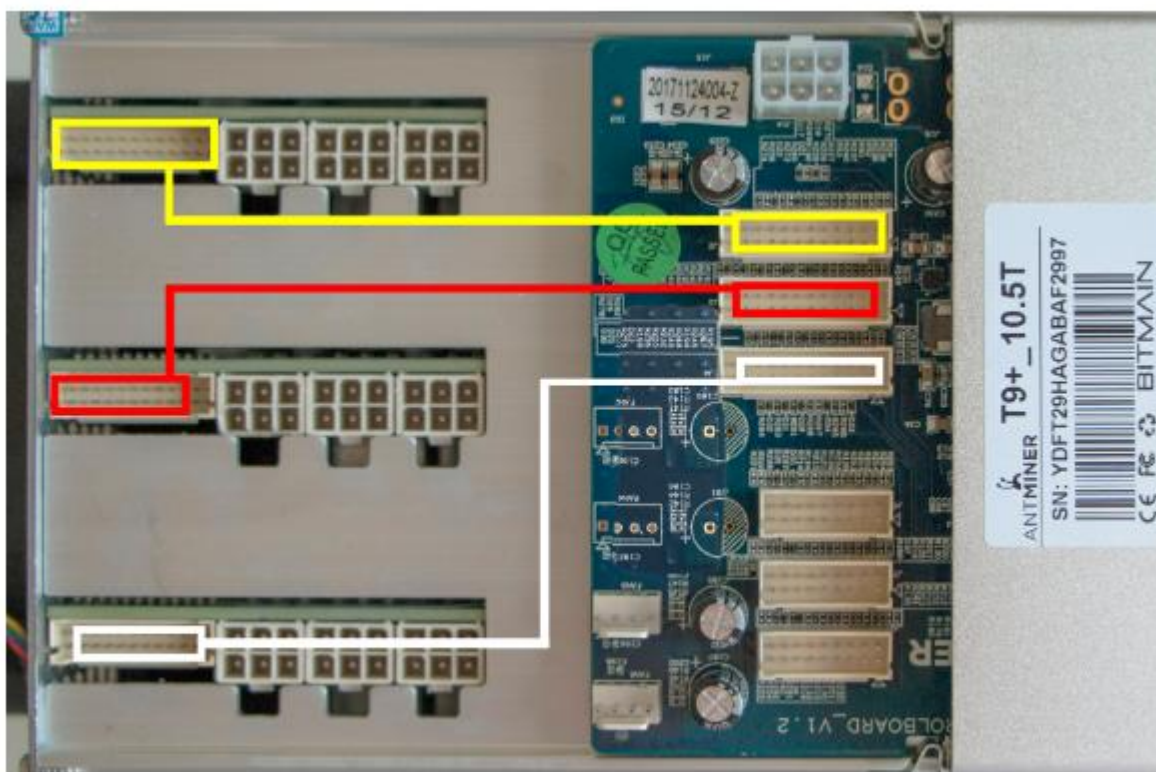

برد کنترل سه متصل کننده هش برد به نام های J2، J3 و J4 دارد.

J2: خطی که در شکل، زرد رنگ نشان داده شده است، هش برد با شماره های زنجیره ای ۲، ۹، ۱۰ را نشان می دهد.

J3: خط قرمز، هش برد با شماره های زنجیره ای ۳، ۱۱ و ۱۲ را نشان می دهد.


J4: خط سفید، هش برد با شماره های زنجیره ای ۴، ۱۳، ۱۴ را نشان می دهد.

AntMiner					
Chain#	ASIC#	Frequency(avg)	GH/S(ideal)	GH/S(RT)	
2	18	560.66	1,146.59	1,144.98	
3	18	579.05	1,187.10	1,202.83	
4	18	568.83	1,167.24	1,168.43	
9	18	568.94	1,164.20	1,156.45	
10	18	562.00	1,146.48	1,154.84	
11	18	579.00	1,187.55	1,164.66	
12	18	581.77	1,187.85	1,234.65	
13	18	580.33	1,187.93	1,181.74	
14	18	550.00	1,126.40	1,125.92	
Total	162	570.06	10,501.38	10,534.50	

شماره های فن

متصل کننده به نام FAN5 نشان دهنده فن جلو است و در استاتوس دستگاه استخراج "Fan3" را نشان می دهد.

متصل کننده به نام FAN6 پشت فن را نشان می دهد و به عنوان "FAN6" در استاتوس دستگاه استخراج نشان می دهد.

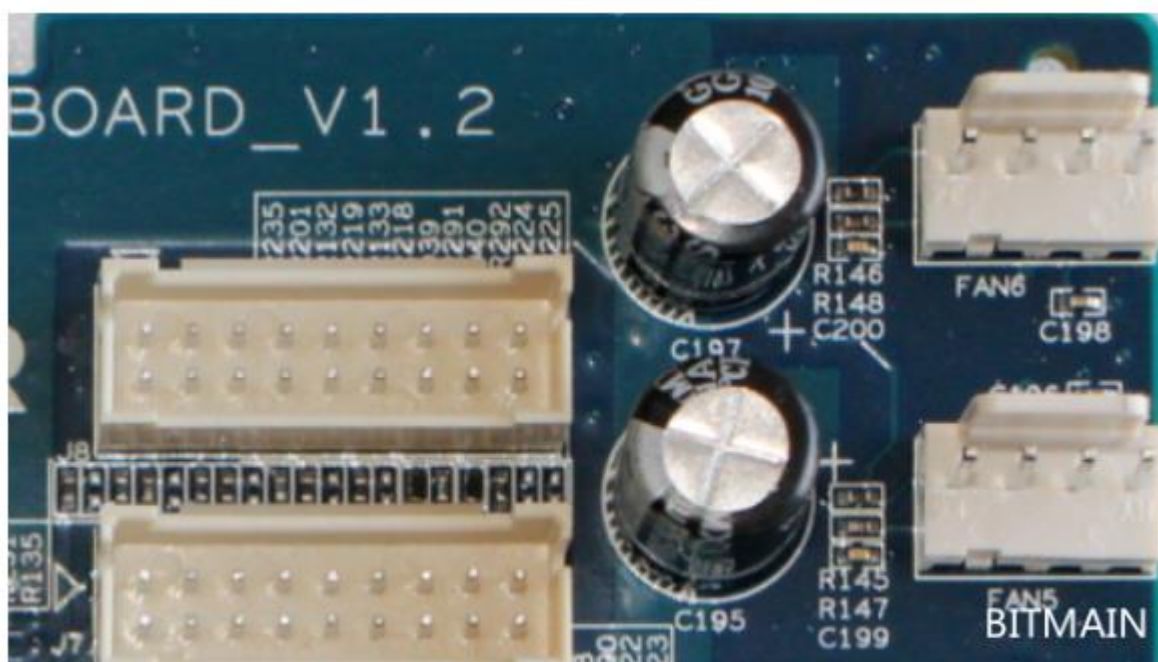

Fan#	Fan1	Fan2	Fan3	Fan4	Fan5	Fan6
Speed (r/min)	0	0	6,120	0	0	4,200