

ویروس ها، بدافزار ها و حملات از راه دور در انت ماینر ها- چگونه از آن ها جلوگیری کرده و آن ها را حذف کنیم؟

ما به تازگی از مشتریانی که فارم استخراج آن ها از طریق حملات خرابکارانه در معرض خطر قرار گرفته اند، بازخورد دریافت کرده ایم. بسیاری از آن ها مشاهده کردند که نام استخر استخراج آن ها دستکاری شده است و استخراج گران در استخر های دیگر مورد سو استفاده قرار گرفته اند و منجر به از دست دادن سودآوری شدند.

این اتفاق به این دلیل رخ داد که مشتریان از وب سایت های بدخواهانه و برنامه های داندلود شده ای بازدید کردند که می توانستند خودشان را بارگذاری کنند و استخراج گران را آلوده کنند.

با توجه به این موضوع، ما چند نکته را برای دفاع از خود در برابر این تهدید ها و حذف آن ها (اگر شما متاسفانه تحت تاثیر چنین تهدیداتی قرار می گیرید) معرفی می کنیم.

سه راه برای جلوگیری:

1. از هیچ وب سایت مشکوک و غیر امنی بازدید نکنید.
2. سفت افزار را داندلود نکنید و یا از آن استفاده نکنید، به ویژه سفت افزاری که ادعا می کند به اورکلاک شما یا استخراج گران سری های T9 یا S9 کمک می کند.
- ما می خواهیم تاکید کنیم که اورکلاک استخراج گران شما یا استفاده از هر گونه سفت افزار غیر مجازی که منجر به نقص فنی می شود فوراً ضمانت شما را باطل خواهد کرد.
3. گذر واژه خود را تغییر دهید و آن را به خاطر بسپارید. گذرواژه قوی همیشه اولین خط دفاعیه شما است.

سه گام برای رسیدگی و حذف:


1. شبکه تان را قرنطینه کنید. (مهم است!)

اگر تهدیدی را تشخیص داده باشید، کامپیوتر آلوده و یا استخراج گران آلوده را شناسایی کنید.

رفتار یک استخراج گر آلوده چیست؟ خواهید دید که استخراج گر شما در واقع برای استخر پنهان کار می کند - استخری که شما برای آن ثبت نام نکرده اید، یا کیف پولتان هک شده و سکه ها دزدیه شده است و غیره

تمام کامپیوتر و استخراج گران خود را بررسی کنید و مشخص کنید که کدام یک از آن ها توسط یک ویروس آلوده شده اند. سپس از گسترش ویروس در شبکه با قرنطینه کردن چیزهایی که مبتلا شده اند، جلوگیری کنید.

مهم است که شما کامپیوتر یا استخراج گر را از شبکه حذف کنید یا آن را به "شبکه قرنطینه" اضافه کنید در غیر این صورت این ویروس کامپیوترهای دیگر در شبکه را آلوده می کند.

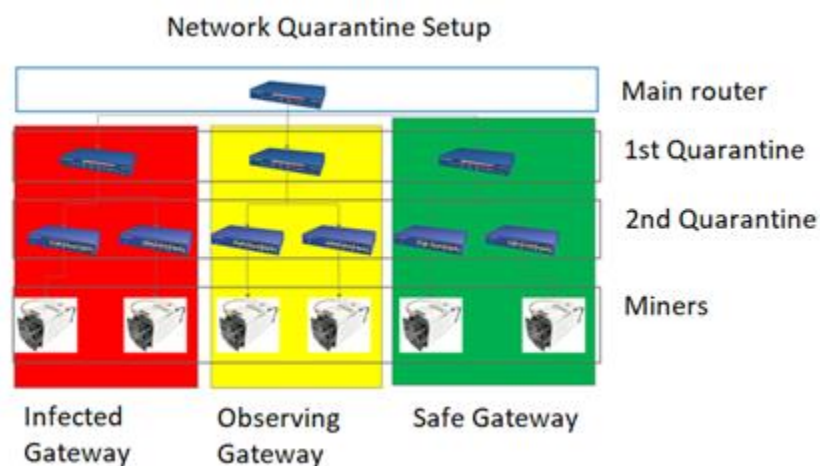

- استخراج گران را به سه منطقه تقسیم کنید: منطقه آلوده، تحت مراقبت و منطقه سالم.
- روتر اصلی نیازی به مسیر یابی به روتر های دیگر ندارد و از تنظیمات پیش فرض استفاده کنید.

- روتر اصلی را به پورت WLAN از اولین روتر مجاور قرنطینه شده متصل کنید.
- سپس روتر های مجاور قرنطینه شده را به پورت LAN در سوئیچ های دومین روتر قرنطینه شده، متصل کنید.
- IP را می توان از روتر های قرار داده شده در قرنطینه اول بدست آورد.

2. به تنظیمات کارخانه برگردانید

لطفا به صفحه زیر، برای یادگیری بیشتر در مورد این که چگونه استخراج گران آلوده خود را به تنظیمات کارخانه ای برگردانید، مراجعه کنید.

- چگونه یک استخراج گر را به تنظیمات کارخانه برگردانیم؟

شما همچنین می توانید از یک کارت SD استفاده کنید تا استخراج گر خود را به تنظیمات کارخانه بازگردانید و استخراج گر را به آخرین سفت افزار ببرید.

3. گذر واژه تان را تغییر دهید!

اولین کاری که بعد از راه اندازی مجدد استخراج گران باید انجام دهید این است که گذرواژه استخراج گر را به یک گزینه قوی و امن تبدیل کنید.

به رابط کاربری استخراج گر < سیستم > مدیریت بروید.

System Miner Configuration Miner Status Network

Overview **Administration** Monitor Kernel Log Upgrade Reboot


Password

Changes the administrator password for accessing the device



Current Password	Current Password
New Password	New Password
Confirmation	Confirmation Password

Reset Save & Apply

در صورتی که آگاه نیستید، گذر واژه پیش فرض برای استخراج گر جدید و یا دوباره راه اندازی شده، "root" است. هنگامی که شما وضعیت "به روز رسانی گذر واژه" را می بینید، به این معنی است که گذرواژه جدید شما مثل یک سحر و افسون عمل می کند. همچنین، گذرواژه خود را به خاطر داشته باشید، چون نمی توانید گذرواژه خود را تنظیم مجدد کنید یا گذرواژه خود را تغییر دهید، اگر آن را به یاد نیاورید.

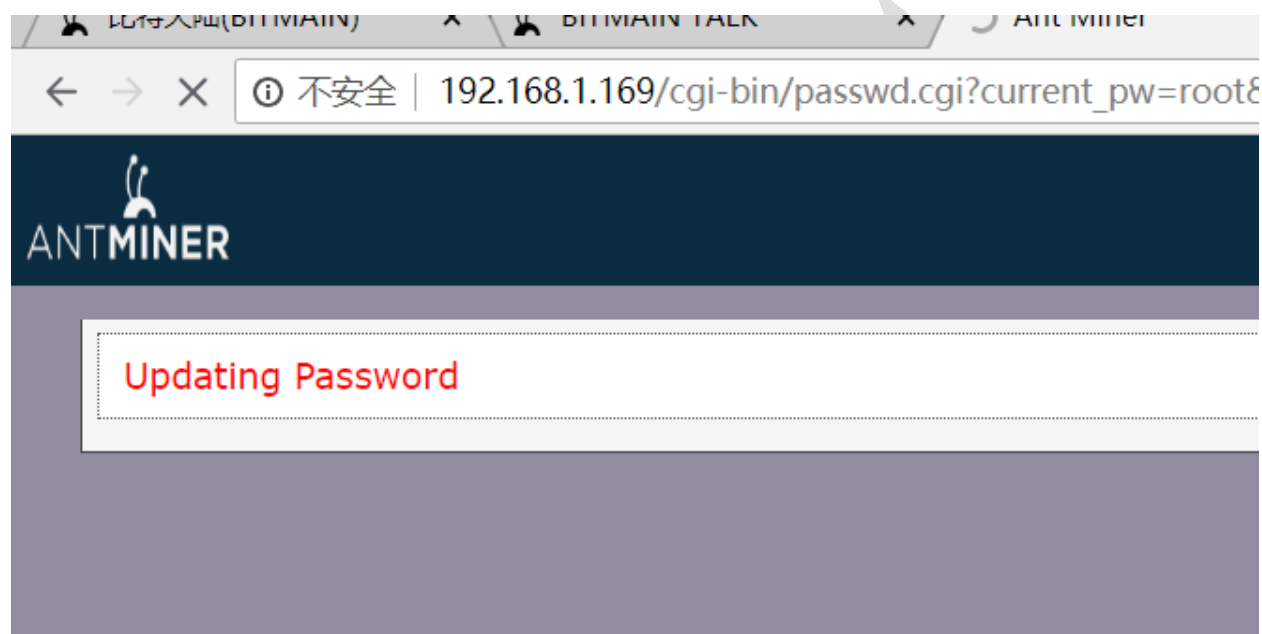

چطور می توانیم گذر واژه برای چند استخراج گر را بلافاصله تغییر دهیم؟ ما درک می کنیم که شما فقط یک استخراج گر را ندارید، بلکه شاید ده ها یا صد ها نفر از آن را داشته باشید. اگر می خواهید گذرواژه استخراج گران خود را در دسته تغییر دهید، می توانید از APminerTool ورژن (1.0.7) خود استفاده کنید! برای استخراج گرانی جستجو کنید که می خواهید آن ها را تغییر دهید، همه آن ها را انتخاب کرده و "تغییر گذر واژه" را انتخاب کنید.

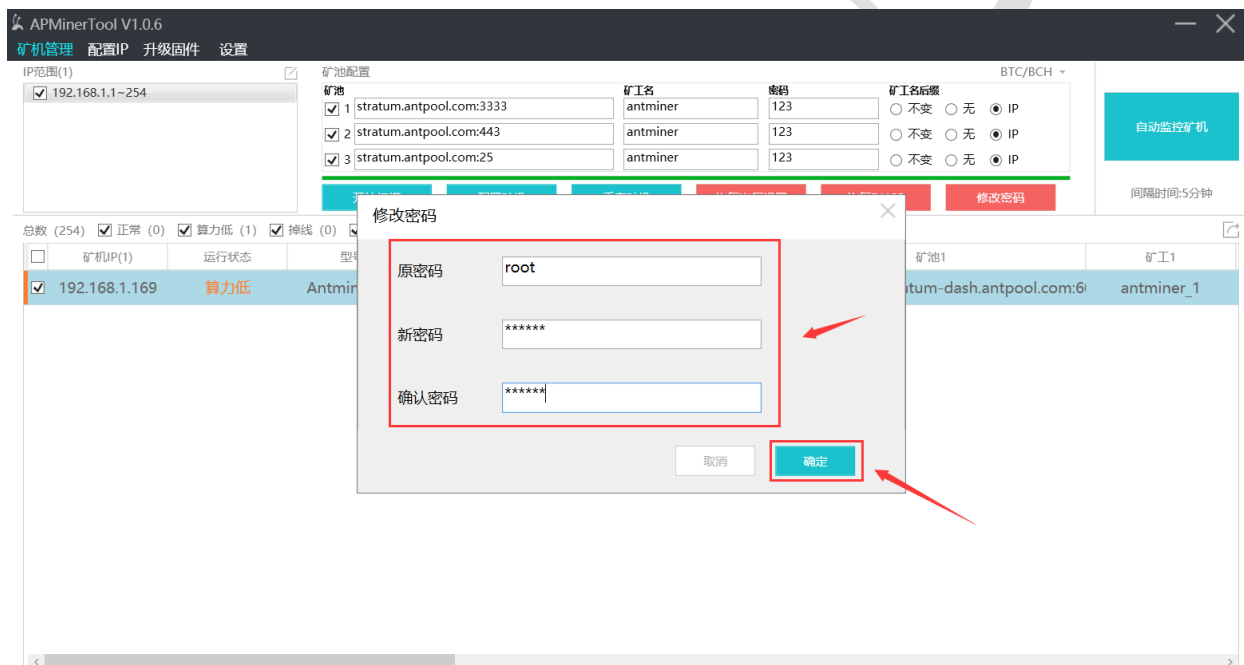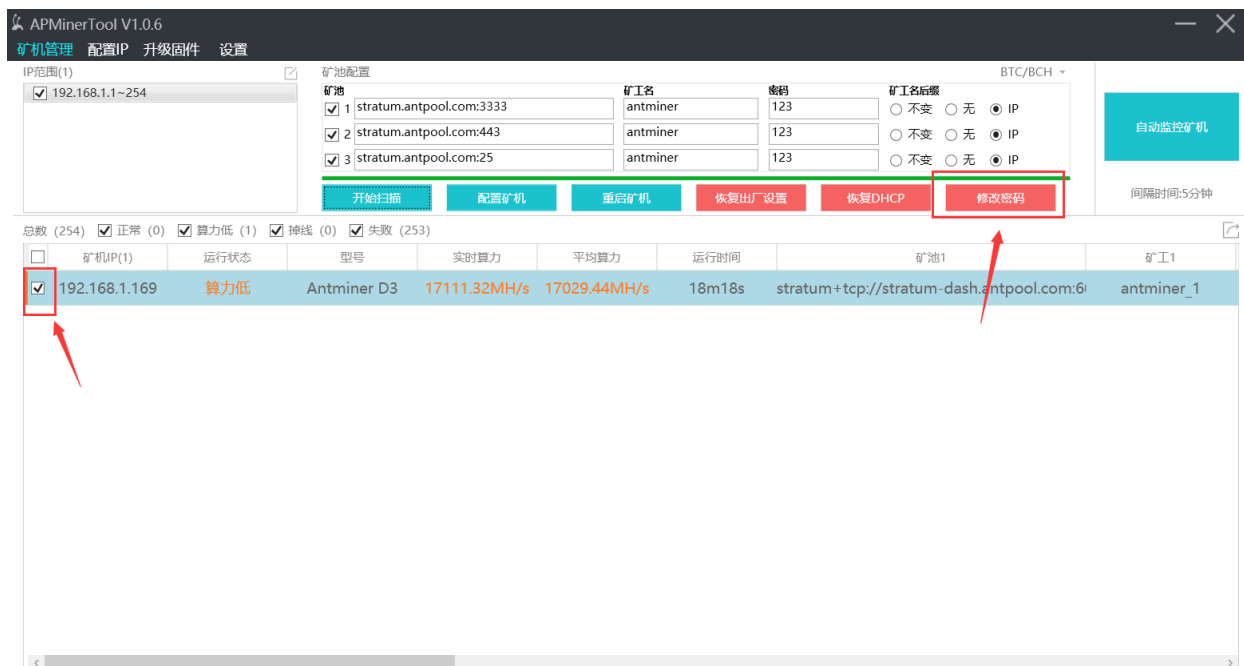

APMinerTool V1.0.6

矿机管理 配置IP 升级固件 设置

IP范围(1) ☒

☒ 192.168.1.1~254

矿池配置 ☒

矿池

☒ 1 stratum.antpool.com:3333

☒ 2 stratum.antpool.com:443

☒ 3 stratum.antpool.com:25

开始扫描

配置矿机

重启

总数 (254) ☒ 正常 (1) ☒ 失败 (253)

☒	矿机IP(1)	运行状态	型号
☒	192.168.1.169	修改成功	Antminer

修改密码

密码修改已完成

● 修改成功: 1

اگر هنوز نمی توانید این مشکل را حل کنید، برای کمک بیشتر با ما تماس بگیرید.