

چگونه پاور را از DR5، S11، S15 و T15، T17، S17 جدا کنیم؟

همانطور که ممکن است قبلا هم بدانید، مدل های جدید تری از انت ماینر ها به PSU ضمیمه شده اند.




برای جدا کردن PSU ها از دستگاه های استخراج، مراحل زیر را دنبال کنید:


1. تجهیزات مورد نیاز را آماده کنید.


- پیچ گوشتی شش گوش، قطر 3 میلی متر
- یک جفت دستکش محافظ

2. استخراج گر را با PSU که رو به بالا است، قرار دهید.

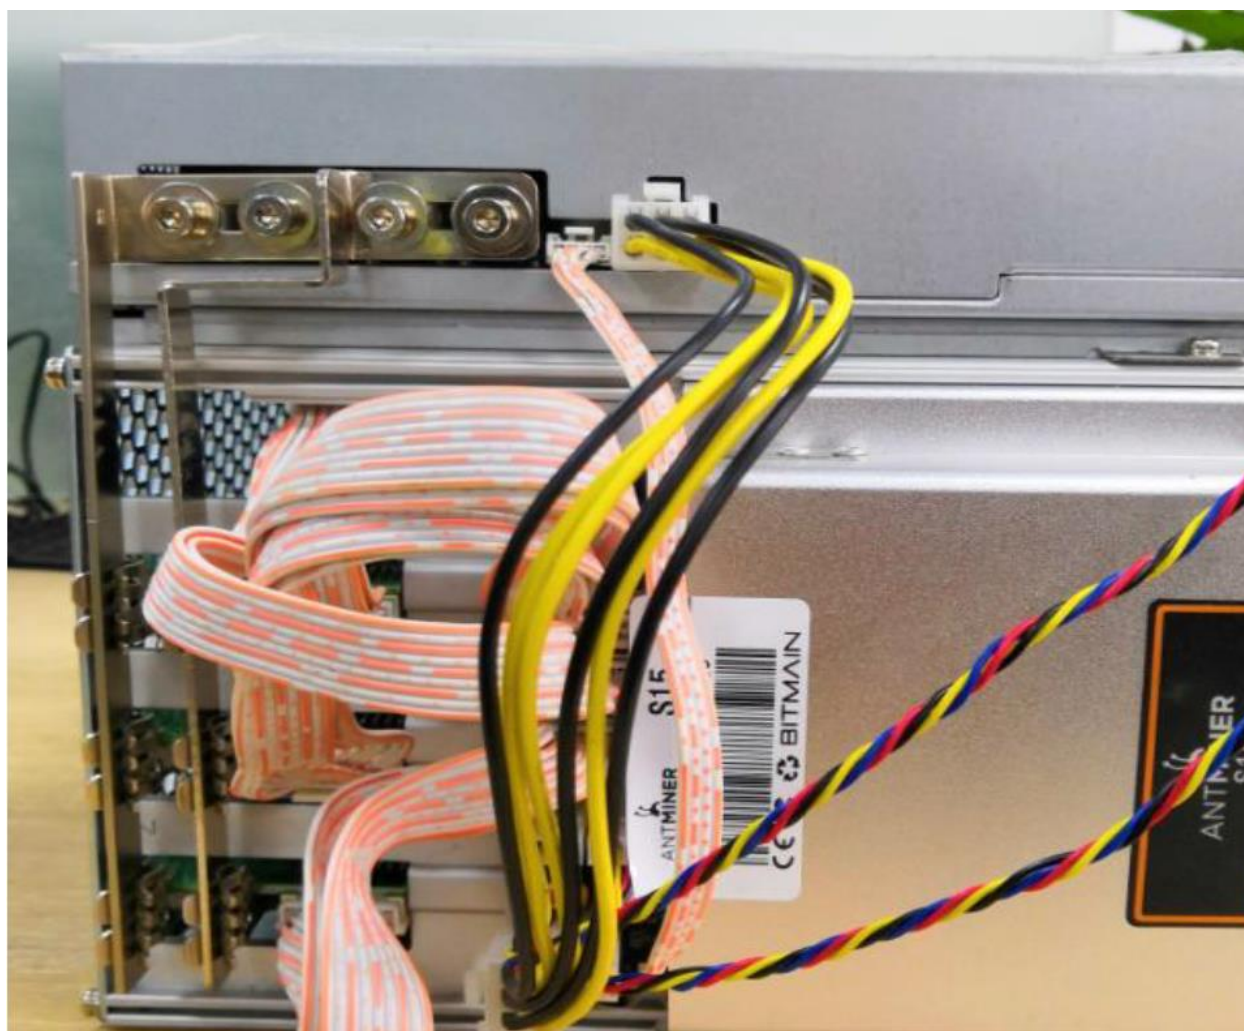


3. محکم کردن نگهدارنده فلزی که استخراج گر و PSU را به هم وصل می کند و به هم برخورد می کند و اتصال دهنده برق را حذف کنید.

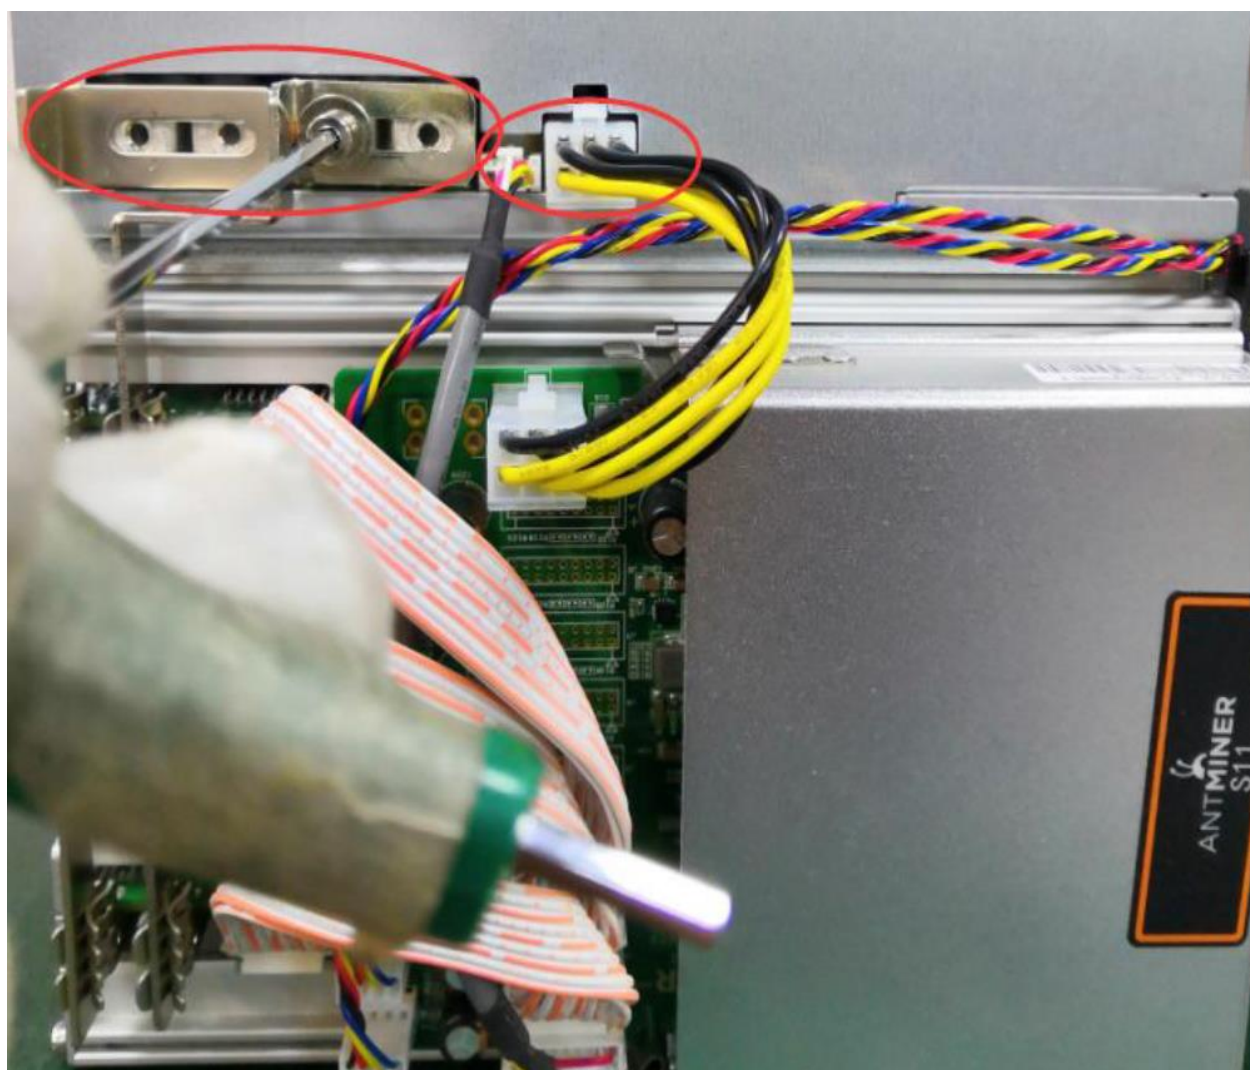

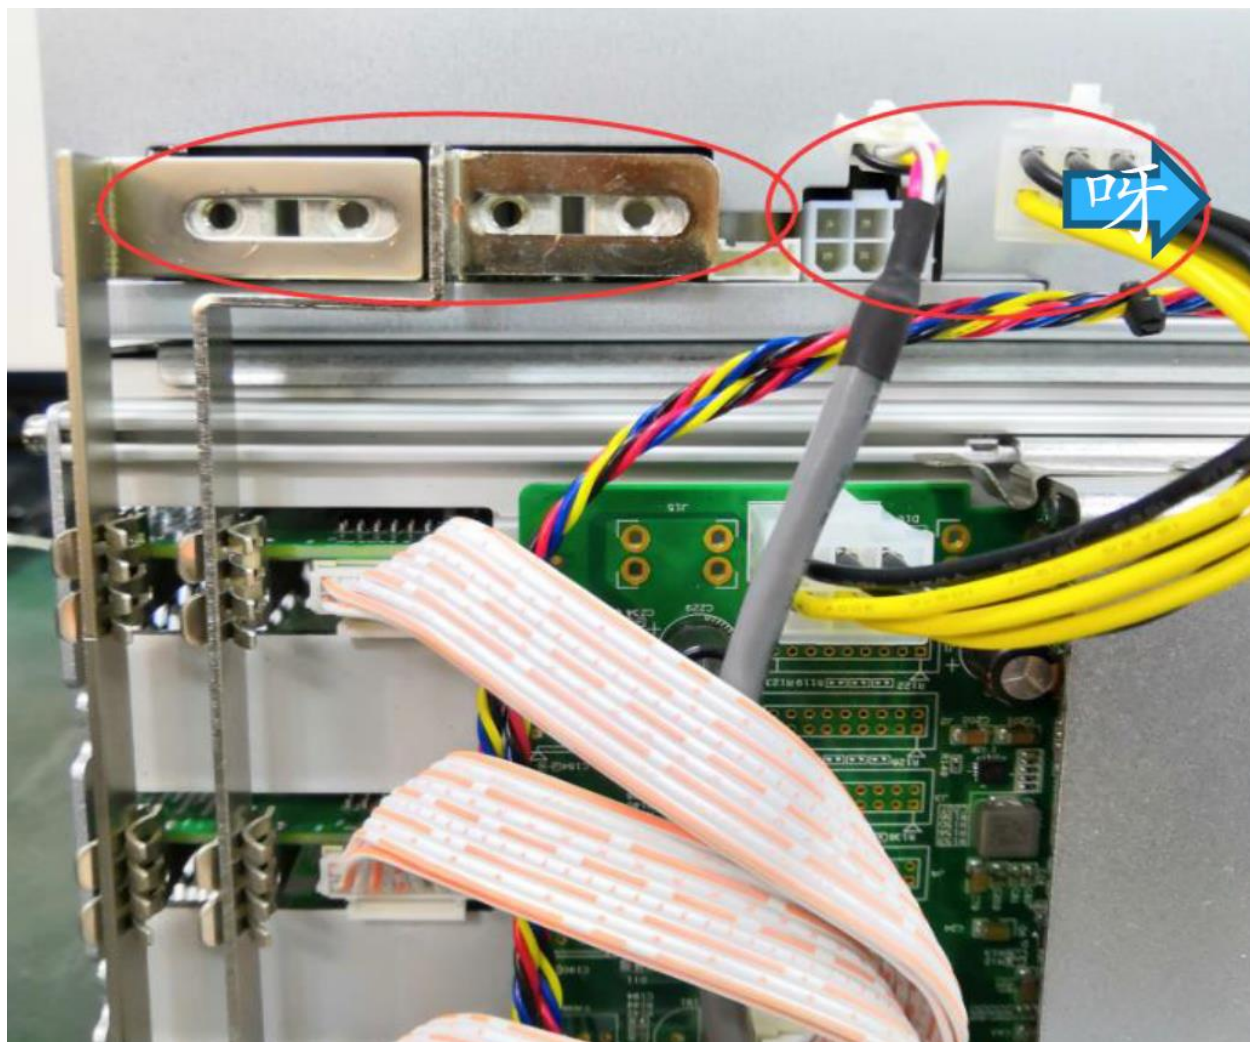

4. دستگاه استخراج را ۹۰ درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخانید، زبانه فلزی نشان داده شده در تصویر ۳ را فشار دهید و PSU را به سمت بیرون فشار دهید.

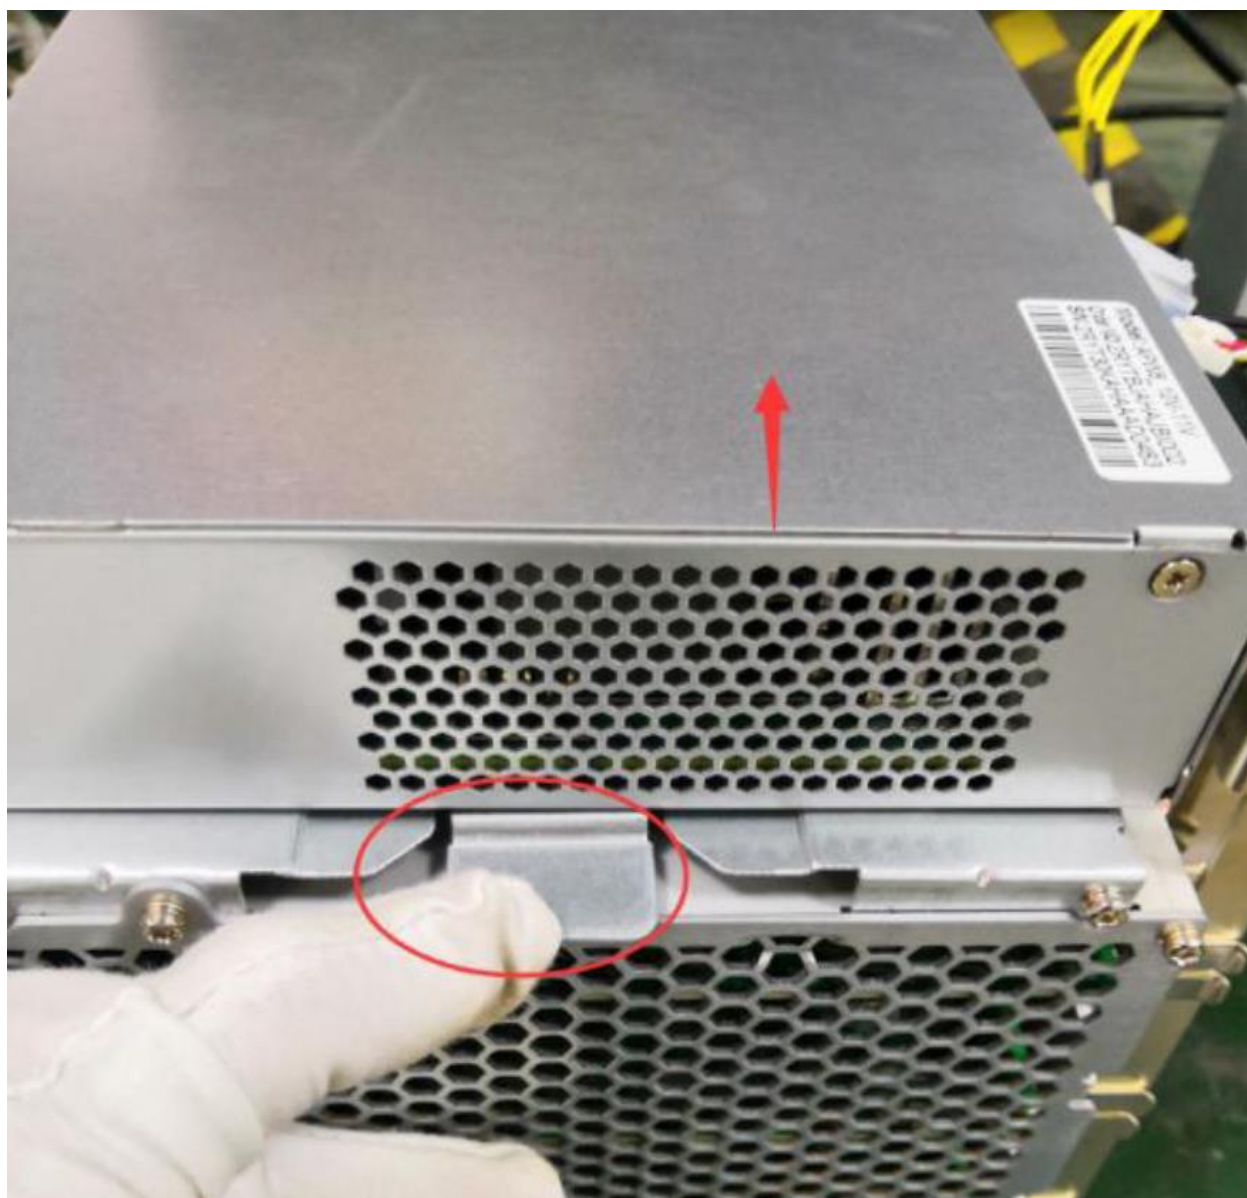

5. PSU از هم جدا شده است. برای قرار دادن PSU ها، با PSU ها در جای مناسب خود قرار دهید و پورت ورودی پاور AC را فشار دهید که PSU در سمت عقب بازگردد.

